



Das Qualitätsmanagement
INH

Der Nadelausgabewagen

GROZ-BECKERT®

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland
Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Der Nadelausgabewagen als Herzstück des Qualitätsmanagements INH (Ideal Needle Handling)



Der Nadelausgabewagen ersetzt den kompletten bisherigen Nadelausgabeplatz und dient dabei

- Zur Aufbewahrung von neuen Nadeln
- Zur Aufbewahrung von verschiedenen Werkzeugen und ggf. elektronischen Geräten (z. B. Laptop oder Nadelscanner)
- Zur Aufbewahrung der Dokumentationen gebrochener Nadeln
- Als Sammelstelle für gebrauchte bzw. gebrochene Nadeln
- Zur Lagerung des INH-Musterkoffers, der mit einem Notfall-Nadelpaket ausgestattet ist

Weitere besondere Merkmale:

- Alle Komponenten sind von erstklassiger Qualität.
- Der Wagen entspricht ergonomischen Ansprüchen.
- Er ist mit einem doppelten Verschlusssystem ausgestattet, sodass nur autorisierte Personen die Schublade mit den gebrauchten/gebrochenen Nadeln öffnen können.
- Er entspricht einem LEAN-Arbeitsplatz




Die schwarze Arbeitsplatte mit Aussparungen für die Dokumentationsblätter (für Links- und Rechtshänder) fixiert die geöffnete Nadelbox und bietet Platz für einen Kugelschreiber und einen frei fixierbaren Abroller für Klebeband. Sie besitzt außerdem einen Einwurfschacht für beschädigte Nadeln.




An der Außenseite des Wagens ist ein Magnetbesen angebracht. Er dient zur Aufnahme von Metallteilen vom Boden während der Vorwärtsbewegung. Zur Suche nach Nadelteilen rund um die Nähmaschine kann er auch abgenommen werden.



In der ersten Schublade befindet sich ein Behälter für die beschädigten und gebrauchten Nadeln. Sie ist mit einem Schloss ausgestattet, sodass nur autorisierte Personen diese Schublade öffnen können.

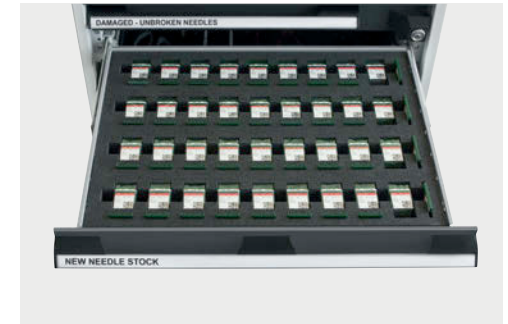

Die zweite Schublade dient als Aufbewahrungsort für neue Nadeln und ist mit dem zweiten Verschlusssystem gesichert. Sie enthält Aussparungen für 100er-Verpackungseinheiten und für angebrochene 10er-Module.

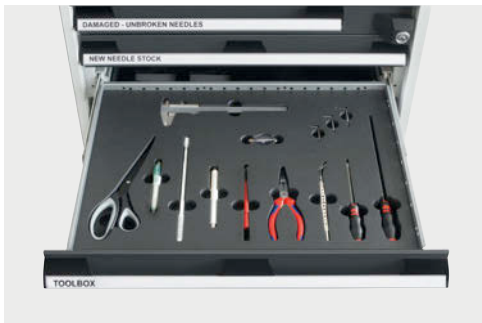

Die dritte Schublade enthält Werkzeuge für den INH-Prozess. Die abgebildeten Elemente sind im Lieferumfang enthalten. Für weitere Werkzeuge kann der Schaumstoff entsprechend zugeschnitten werden.



Die vierte Schublade ist mit einer Anti-Rutsch-Matte und einem individuell zuschneidbaren Schaumstoff ausgelegt und bietet Platz für einen Laptop, einen Tablet-PC oder andere elektronische Geräte.



In der fünften Schublade befindet sich – optional – ein Nadelkoffer, der mit neuen Nadeln sowie mit Werkzeugen für den Nadelaustausch befüllt ist. Er kann als „Notfallkoffer“ entnommen werden für den Fall, dass zwei Nadeln zeitgleich ausgetauscht werden müssen. Diese Schublade ist ebenfalls mit dem Verschlusssystem gesichert.



In der untersten Schublade werden die Dokumentationen über die gebrochenen Nadeln in einem Hängeregister aufbewahrt. Dort befindet sich zudem ein Sammelbehälter für leere Verpackungen.